SAMSUNG

Samsung Wave y GT-S5380

Young

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Bada operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja to izraisa reģistra iestatījumu rediģēšana vai operētājsistēmas modificēšana. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces vai programmu darbības traucējumus.

- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas avoti, foni, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi** (attēlo **Iestatījumi**, pēc kā seko **Wi-Fi**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [ ] (atbilst Beigšanas taustiņš).

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 9

Komplektācija 9
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 9
Akumulatora uzlāde 11
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 14
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 16

Darba sākšana 17

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 17
Iepazīšanās ar ierīci 18
Skārienekrāna lietošana 22
Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana 24
Piekļuve izvēlnēm 24
Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība 26
Logrīku lietošana 27
Ierīces pielāgošana 27
Teksta ievade 31

Sakari 36

Zvanīšana 36
Arhīvi 41
Ziņas 41
E-pasts 46
IM 49
ChatON 50
Social Hub 50

Izklaide 51
Kamera 51
Videoklipi 58
Galerija 59
Mūzika 61
Music Hub 63
FM radio 64
Java 67

Personiskā informācija 68
Kontakti 68
Kalendārs 71
Uzdevums 72
Piezīme 73
Balss ierakstītājs 73

Tīmeklis 76
Internets 76
Samsung Apps 79
Sinhronizēt 80
YouTube 81

Savienojamība 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 84
AllShare 87
Mobilo sakaru tīkla koplietošana 89
GPS 90
Savienojumi ar datoru 91
VPN savienojumi 93

Rīki 95
Kalkulators 95
Pulkstenis 95
Mani faili 97
NFC 99
SIM lietojumprogrammas 101
Balss vadība 101

Iestatījumi 102
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 102
Lidojuma režīms 102
Wi-Fi 102
Tīkls 102
Bluetooth 103
Atrašanās vieta 103
Savienojamība 103
Skaņa 104
Displejs 104
Vispārīgi 105
Konti 110
Paziņojums 110
Zvans 110
Ziņas 111
E-pasts 112
Kontakti 114
Kalendārs 114
Piezīme 115
Internets 115

Mūzikas atskaņotājs 116
Galerija 116
Samsung Apps 116
AllShare 116
Kopienu augšupielāde 116
Meklēt 117
NFC 117

Traucējummeklēšana 118

Drošības pasākumi 124

Alfabētiskais rādītājs 135

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Jā**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

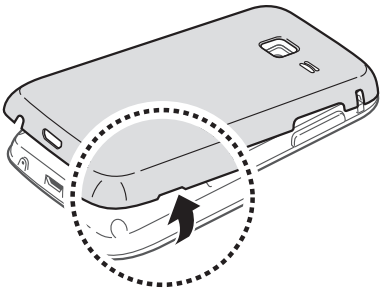

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

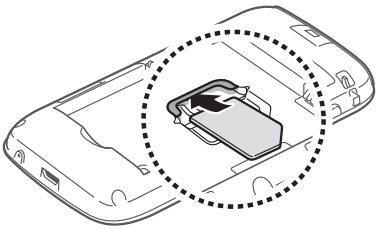

Antena atrodas ierīces aizmugures augšdaļā. Nenoņemiet antenu nosedzošo aizsarglentu, jo tādējādi var bojāt antenu.

Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

4 Ievietojiet akumulatoru.

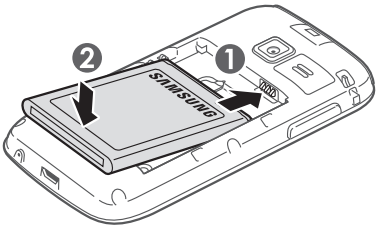

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

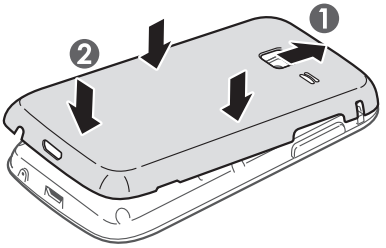

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms ierīces ieslēgšanas ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

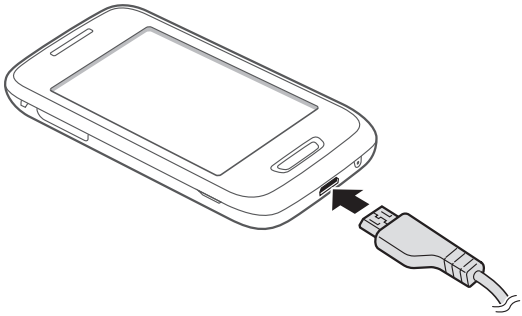

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Tālruņa uzlādes laikā to drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1. USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
2. USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

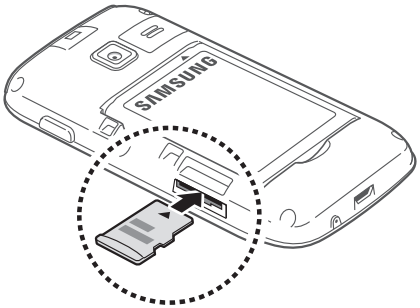

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Atmiņa** → **Atvienot atmiņas karti** → **Jā**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Atmiņa** → **Formatēt atmiņas karti** → **Jā**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

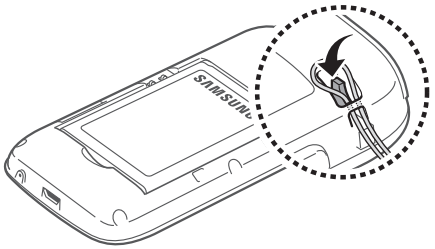

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻]. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc šādām instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Jā**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** un velciet slīdni blakus **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

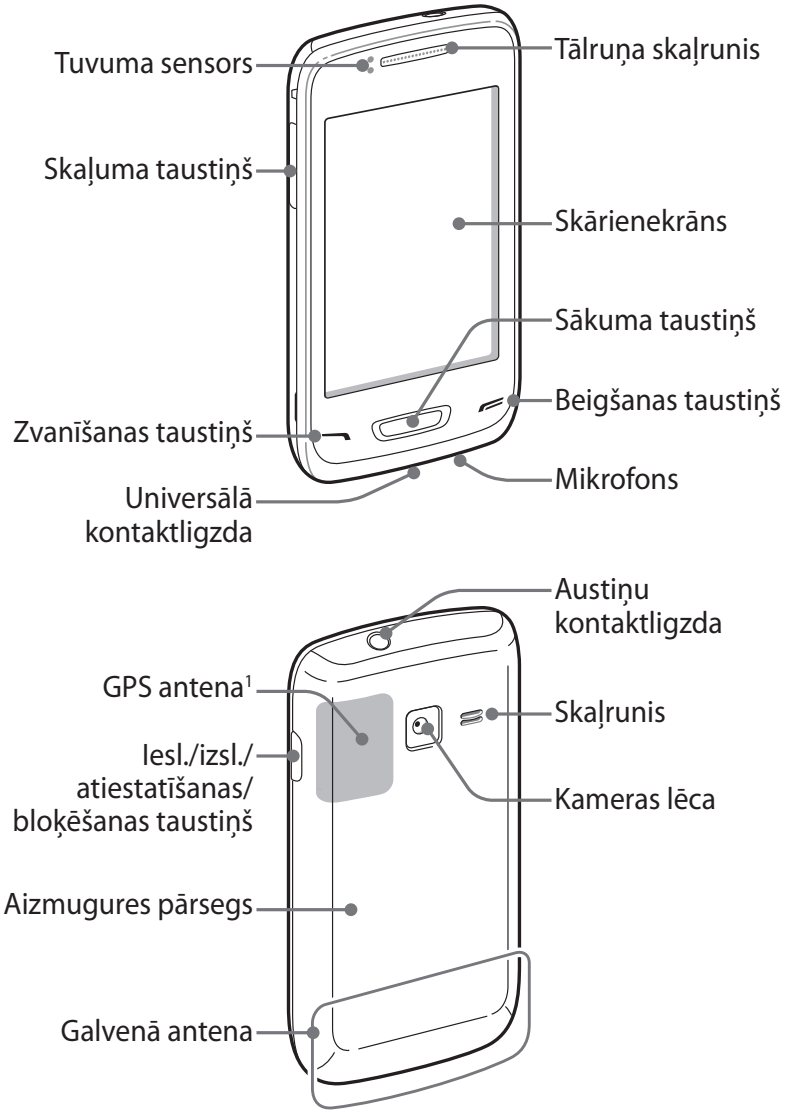

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenai un neaizsedziet tās zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana	Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana (turiet nospiestu); ierīces atiestatīšana (nospiežot un turot 8-10 sekundes, pēc tam atlaižot); skārienekrāna bloķēšana.
	Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem; gaidīšanas režīmā izgūtu zvanu arhīvus.
	Mājas lapa	Gaidīšanas režīmā pārslēgšanās starp logrīku paneli un gaidīšanas ekrānu; atgriešanās gaidīšanas ekrānā; uzdevumu pārvaldnieka palaišana, lai skatītu visas aktīvās programmas (turiet nospiestu); balss vadības programmas palaišana (nospiediet divreiz).
	Beigšana	Zvana beigšana; programmas lietošanas laikā atgriešanās gaidīšanas ekrānā vai galvenajā izvēlnē.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja ierīcei notiek kritiskas kļūdas, „uzkāršanās" vai „sasalšana", ierīci var būt nepieciešams atiestatīt, lai atjaunotu funkcionalitāti.

› Gaidīšanas ekrāns

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi, un jūs gaidīšanas ekrānam varat pievienot jaunus paneļus. ► 27. lpp.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz gaidīšanas ekrāna panelim. Varat arī izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Pieejami atvērti WLAN
	WLAN pievienots
	Neatbildētie zvani
	Sinhronizēts ar tīmekļa serveri
	Bluetooth savienojums aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Aktivizēta tuva darbības lauka sakaru (NFC) funkcija
	Notiek balss zvans
	Notiek video zvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Sinhronizēšana ar datoru
	Aktivizēta USB piesaiste
	WLAN piesaiste aktivizēta
	Ievietota atmiņas karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma & vibrācijas režīms
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta

Ikona	Apraksts
	Fonā ieslēgts FM radio.
10:00	Pareizs laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Paziņojumu panelis

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai ekrāna augšdaļā un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

Izvēlieties ikonas, lai aktivizētu vai deaktivizētu WLAN un Bluetooth funkcijas. Var arī ieslēgt vai izslēgt ierīces skaļumu un pārbaudīt jaunos ziņojumus un brīdinājumus.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu, vienreiz pieskarieties ar pirkstu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Uzsitiet: viegli uzsitiet ekrānam, lai aktivizētu lietojumprogrammu.
- Zonas tālummaiņa: uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un pavelciet tos katru uz savu pusi, lai tuvinātu, vai saspiediet tos kopā, lai attālinātu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai sākumtaustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Apgaismojuma ilgums**.
- Dažiem sarakstiem ir indekss labajā pusē. Pieskarieties burtam, lai pārietu pie vienumiem, kas sākas ar šo burtu. Velciet ar pirkstu gar indeksu, lai ātri ritinātu cauri sarakstam.

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, nospiediet [⏻] vai sākuma taustiņu un notrauciet pāri logam ar pirkstu.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu ierīces izvēlnēm,

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.
2. Kad parādās palīdzības ekrāns īsceļu pievienošanai gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Labi**.

   Ja nevēlaties, lai ekrāns tiktu parādīts atkal, ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā blakus **Nerādīt vēlreiz**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz ekrānam.

   Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.
4. Izvēlieties izvēlni vai lietojumprogrammu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⌐].

   Atgriežoties gaidīšanas ekrānā, parādīsies gaidīšanas ekrāna paneļu rediģēšanas palīdzības ekrāns. Ja nevēlaties, lai ekrāns tiktu parādīts atkal, ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā blakus **Nerādīt vēlreiz**.

- Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriezīsit ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai saskarni iestatītu orientācijas saglabāšanai, kad ierīce tiek pagriezta, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom.pagriezt**.
- Ierīces lietošanas laikā ir iespējams tvert ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi nospiežot sākuma taustiņu un [⏻]. Attēls tiks saglabāts **Mani faili** → **Attēli** → **Ekrāna notveršana**.

› Programmu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

Lai mainītu programmu kārtību,

1. izvēļņu režīmā pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
2. Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.
   Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu ekrānu vai gaidīšanas ekrānu.

Lai pievienotu mapi izvēlnes ekrānam,

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
2. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties .
3. Velciet programmas ikonu uz mapi.
   Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citas programmas.
4. Izvēlieties jauno mapi.
5. Pieskarieties un turiet nosaukuma lauku, ievadiet mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai mainītu ekrānu kārtību,

1. Izvēļņu režīmā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un saspiediet kopā.
2. Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

› Jaunu ekrānu pievienošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
2. Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
3. Velciet programmas ikonu uz tukšu izvēlnes ekrānu. Jaunais ekrāns ir pievienots.

Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība

› Vairāku programmu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas lietojumprogrammas.

Lai palaistu vairākas programmas, nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā un izvēlieties palaižamo programmu.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat pārvaldīt vairākas lietojumprogrammas. Lai palaistu uzdevumu pārvaldnieku,

1. Nospiediet un turiet sākuma taustiņu. Tiek parādītas aktīvo programmu ikonas.
2. Vadiet aktīvās lietojumprogrammas šādi:
   - lai pārslēgtos no vienas lietojumprogrammas uz citu, izvēlieties vienu no aktīvo lietojumprogrammu ikonām.

- Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties .
- Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt visas progr.** → **Jā**.

Logrīku lietošana

Logrīki ir mazas programmas, kas nodrošina parocīgas funkcijas un informāciju.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Lietojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Logrīku paneļa kārtošana

Logrīkus var kārtot, mainot to secību un tos aktivizējot vai deaktivizējot.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet sākuma taustiņu, lai atvērtu logrīku paneli.
2. Pieskarieties ekrānam un turiet.
3. Lai aktivizētu vai deaktivizētu logrīku, velciet slīdni blakus logrīkam.

   Lai mainītu logrīku secību, pieskarieties logrīkam, turiet to un velciet uz vajadzīgo vietu.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Paneļu pievienošana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un saspiediet kopā.

2 Izvēlieties ⊕, lai gaidīšanas ekrānam pievienotu jaunus paneļus.

Izvēlieties ⊖, lai no gaidīšanas ekrāna noņemtu paneli.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Datums un laiks**.

2 Lai deaktivizētu automātisko laika atjaunināšanu, velciet slīdni blakus **Automātiska atjaunināšana**.

3 Izvēlieties **Laika josla** → laika zonu.

4 Ievadiet pašreizējo laiku un datumu, kā arī iestatiet laika un datuma formātu.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Zvana signāla maiņa

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Zvana signāls**.

2 Izvēlieties sarakstā zvana signālu.

› Klusuma režīms

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

- Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, un tad uzsitiet un turiet #.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un izvēlieties **Skaņa un vibrācija**.
- Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** un velciet slīdni blakus **Skaņa**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs**.
2. Velciet slīdni zem **Spilgtums**, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Ierīces bloķēšana

Ierīci varat nobloķēt, aktivizējot ierīces paroli.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
2. Velciet slīdni blakus **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un izvēlieties **Labi**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Labi**.

Pirmo reizi piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa paroli, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iespējota ierīces bloķēšana, tad katrā ierīces ieslēgšanas vai skārienekrāna un taustiņu atbloķēšanas reizē būs jāievada parole.

- Ja esat aizmirsis paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
2. Velciet slīdni blakus **PIN bloķēšana**.
3. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Find my mobile funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.

2 Izvēlieties **Atrast manu mobilo**.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.
Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izveidot kontu**.

4 Ievadiet paroli un izvēlieties **Gatavs**.

5 Lai turpinātu, izvēlieties **Labi**.

6 Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Pievienot adresātu**.

7 Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).

8 Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Gatavs**.

9 Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.

10 Ievadiet sūtītāja vārdu.

11 Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

› Mainiet teksta ievades metodi

Ja pieskarsities tekstam ievades laukā, pēc noklusējuma parādīsies ievades panelis ar QWERTY tastatūru.

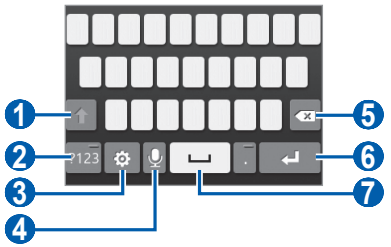

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
3	Piekļuve tastatūras iestatījumiem.
4	Teksta ievade ar balsi. Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās ievades valodas.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt atstarpi.

Lai mainītu teksta ievades metodi, izvēlieties → **Tastatūras veids** → un teksta ievades metodi.

Iespēja	Funkcija
Qwerty tastatūra	Izvēlieties QWERTY tastatūras rakstzīmes.
3 X 4 tastatūra	Izvēlieties tradicionālās 3x4 tastatūras rakstzīmes.
Rokraksts	Rakstiet ievades lodziņā.
Pilns rokraksta ekrāns	Rakstiet jebkurā ekrāna vietā.

› Teksta ievade, izmantojot ievades metodes

1. Mainiet teksta ievades metodi.
2. Mainiet teksta ievades režīmu.
3. Izvēlieties attiecīgos virtuālos taustiņus vai rakstiet uz ekrāna, lai ievadītu tekstu.

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai attēlotu QWERTY tastatūru platekrāna izkārtojumā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši teksta ievades vajadzībām.

Ievadot tekstu angļu valodā, izvēlieties ⚙ un velciet slīdni blakus **Intuitīvais teksts**. Pēc vārda pirmo divu burtu ievadīšanas tiks parādīts alternatīvo vārdu saraksts. Izvēlieties ‹ vai › un vārdu no parādītā saraksta.

Ievadot tekstu ar 3x4 tastatūru, varat izmantot šos režīmus.

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9 (Intuitīvais teksts)	1. ABC režīmā izvēlieties **T9** (Parādās zaļš punkts). 2. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties ‹ vai › un izvēlieties alternatīvu vārdu no redzamā saraksta. **Vārdu pievienošana T9 vārdnīcai** Ja nav iespējams atrast vārdu alternatīvo vārdu sarakstā, šo vārdu var pievienot T9 vārdnīcai. Izvēlieties **Pievienot vārdu** alternatīvo vārdu saraksta beigās labajā pusē.

Režīms	Funkcija
Cipars	1. Lai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties **123**. 2. Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu. Varat ievadīt ciparus, uzsitot un turot virtuālo taustiņu ABC vai T9 režīmā.
Simbols	1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties **?#+**. 2. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz vajadzīgo simbolu kopu. 3. Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Kad aktivizēts intuitīvā teksta režīms, varat izmantot nepārtrauktās ievades režīmu.

1 Izvēlieties un velciet slīdni blakus **Nepārtraukta ievade**.

2 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

3 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

4 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

5 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

6 Atkārtojiet 2.-5. darbību, lai pabeigtu tekstu.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1 Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku, līdz parādās .

2 Opciju sarakstā izvēlieties **Izv.**

3 Velciet vai , lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.

4 Lai kopētu un ielīmētu, izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt** vai arī izgrieziet un ielīmējiet tekstu starpliktuvē.

5 Citā lietojumprogrammā pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.

6 Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta ievades laukā.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanu veikšana un saņemšana

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Ja tiek ieslēgts tuvuma sensors, ierīce automātiski izslēdzas un nobloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi, kad ierīce tiek turēta tuvu sejai. ► 111. lpp.
- Statiskā elektrība no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensora darbībai zvana laikā.

Zvanīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet[ ] vai izvēlieties , lai izsauktu šo numuru. Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 69. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet [ ].
- Lietojiet balss komandu funkciju, lai vadītu ierīces darbību ar balsi. ► 101. lpp.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ] vai velciet pa labi.

Kad zvana ierīce, nospiediet taustiņu Skaļums, lai regulētu skaļumu, vai nospiediet un turiet taustiņu Skaļums, lai izslēgtu zvana toņa skaņu.

2 Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ] vai velciet pa kreisi. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

- Varat iestatīt automātiski noraidāmo numuru sarakstu. ► 39. lpp.
- Atsakot ienākošos zvanus, var nosūtīt īsziņu. Lai iestatītu īsziņas, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Noraidīt ar ziņu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** pieskarieties un turiet nospiestu **0** lai ievietotu rakstzīmi **+**.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam nospiediet [ ] vai izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu izmantošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Balss zvanu laikā pieejamo iespēju izmantošana

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto ierīces režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai sarunai ar otru personu izmantotu austiņas, vispirms pievienojiet austiņas ierīcei.
- Lai veiktu otru zvanu, aizturiet pirmo zvanu un tad zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties **Pieņemt + Aizturēt aktīvs zvans** vai **Pieņemt + Beigt Aktīvs zvans**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai beigtu aizturēto zvanu, izvēlieties **Pārslēgt.** → **Beigt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Iespēju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai sarunas partnerim nebūtu redzams jūsu attēls, izvēlieties .
- Lai tvertu sarunas partnera attēlu, izvēlieties → **Tvert**.

- Lai ierakstītu video zvanu, izvēlieties → **Ierakstīt video**.
- Lai sarunai ar otru personu izmantotu austiņas, vispirms pievienojiet austiņas ierīcei un izvēlieties → **Austiņas**.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ja būs neatbildēti zvani, tiks parādīta neatbildētu zvanu ikona ().

Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu. Izvēlieties zvanu no zvanu žurnāla un nospiediet [], lai veiktu zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN), zvanu pāradresāciju vai gaidīšanu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Izvēlieties **Kritērijs** → kādu iespēju.
4. Izvēlieties numura ievades lauku, ievadiet noraidāmo numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartē saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
2. Velciet slīdni blakus **Fiksēto zvanu režīms**.
3. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācijas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana**.
2. Velciet slīdni blakus vajadzīgajam pāradresācijas veidam.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Saglabāt**.
   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu gaidīšana**.
2. Velciet slīdni blakus **Zvanu gaidīšana**.
   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Arhīvi

Uzziniet, kā skatīt un pārvaldīt veikto, saņemto un neatbildēto zvanu arhīvus.

› Zvanu arhīvu skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Arhīvi**.

2 Lai izvēlētos arhīvu, izvēlieties **Visas** vai **Neatb.**

No zvanu arhīva var veikt zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam. Pabīdiet kontaktu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties iespēju.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet īsziņas adresātus.

- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.

3 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› MMS profila iestatīšana

Lai sūtītu un saņemtu multiziņas, ir jāaktivizē savienojuma profils savienojuma izveidei ar MMS serveri. Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem ir iespējams pievienot savu savienojuma profilu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.

2 Izvēlieties **Jauns**.

3 Pielāgojiet savienojuma profila parametrus.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt nosaukumu	Ievadiet profila nosaukumu.
Piekļuves nosaukums	Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
Autentifikācijas veids	Izvēlieties autentifikācijas tipu.
Lietotāja ID	Ievadiet savu lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu paroli.
Protokols	Izvēlieties tīkla protokolu.

Iespēja	Funkcija
Mājas lapas URL	Ievadiet MMS servera adresi.
Starpniekservera adrese	Ievadiet starpniekservera adresi.
Aizkaves ilgums (sek.)	Ievadiet, cik ilgi ierīce gaidīs atbildes no tīkla.
Papildu iestatījumi	Pielāgojiet IP un DNS adreses un trafika klasi.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

5 izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Programmu profili** → **Multiziņas**.

6 Izvēlieties savienojuma profilu.

› Multiziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet īsziņas adresātus.

- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.
Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt video.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties ziņojumu, lai apskatītu informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, un tad uzsitiet un turiet **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

› Izveidojiet mapi īsziņu pārvaldīšanai.

Uzziniet, kā izveidot mapes savu īsziņu pārvaldībai atbilstoši vēlmēm un vajadzībām.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.

2 Izvēlieties **Papildu** → **Pievienot mapi**.

3 Ievadiet jaunas mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Tagad ir iespējams pārvietot svarīgās īsziņas no iesūtnes vai izsūtnes uz attiecīgu mapi, lai atvieglotu to pārvaldību vai pasargātu no nejaušas izdzēšanas.

› SOS ziņas sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat lūgt palīdzību, nosūtot SOS ziņu norādītajiem adresātiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Ziņas** → **SOS ziņas**.
2. Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu SOS ziņu funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti** → **Pievienot adresātus**.
4. Pievienojiet īsziņas adresātus.
   - Manuāli ievadiet tālruņa numurus.
   - Izvēlieties tālruņu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.
5. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.
6. Izvēlieties **Atkārtot** un izvēlieties SOS ziņas atkārtojumu skaitu.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Nospiediet taustiņu Skaļums 4 reizes.

Pēc SOS ziņas nosūtīšanas visas ierīces funkcijas tiek aizturētas līdz atslēdzat skārienekrānu nospiežot un turot [⏻].

E-pasts

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt e-pasta ziņas un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

› E-pasta konta un profila iestatīšana

Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajam e-pasta kontam ir iespējams pievienot savus personīgos e-pasta kontus. Ir arī iespējams pievienot savu savienojuma profilu e-pasta pakalpojumu izmantošanai.

E-pasta konta iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Citi**.
Lai iestatītu kontu īpašiem e-pasta pakalpojumiem, izvēlieties pakalpojuma nosaukumu.

2 Pielāgojiet konta iestatījumus šajos ekrānos.

Iespēja	Funkcija
Konta nosaukums	Ievadiet konta nosaukumu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja tiek iestatīts jauns e-pasta konts.
E-pasta adrese	Ievadiet savu e-pasta adresi.
Lietotājvārds	Ievadiet savu konta lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu konta paroli.
SMTP serveris	Ievadiet SMTP servera adresi (izejošā pasta serveris).
SMTP ports	Ievadiet SMTP servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties SMTP servera drošības protokolu.

Iespēja	Funkcija
Ienākošā servera veids	Izvēlieties ienākošā pasta servera tipu (POP3 vai IMAP4).
POP3 serveris/ IMAP4 serveris	Ievadiet ienākošā pasta servera adresi.
POP3 ports/ IMAP4 ports	Ievadiet ienākošā pasta servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties ienākošā pasta servera drošības protokolu.

Izvēlieties e-pasta profilu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.
2. Izvēlieties **Jauns**.
3. Pielāgojiet tīkla iestatījumus. ► „MMS profila iestatīšana" (42. lpp.)

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Konti** → kontu → **Izveidot**.
2. Pievienojiet īsziņas adresātus.
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
   - Izvēlieties e-pasta adreses no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.
3. Izvēlieties Cc vai Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.
Failu sarakstā varat izvēlēties failu.

5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
- Lai pievienotu attēla failu, izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- Lai mainītu teksta stilu, izvēlieties **Fonta stils**.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Konti** → un kontu.
Parādīsies iesūtnes ekrāns.

2 E-pasta ziņas atlasīšana.

› E-pasta sinhronizācija ar Exchange serveri

Pēc sinhronizācijas iestatījumu konfigurēšanas varat sinhronizēt e-pastu ar Exchange serveri. Lai konfigurētu Exchange serveri,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Konti** → **Iestatījumi** → **E-pasta konti** → **Konta pievienošana** → **Exchange ActiveSync**.

2 Pielāgojiet Exchange servera iestatījumus ekrānos.

Iespēja	Funkcija
E-pasta adrese	Ievadiet savu e-pasta adresi Exchange serverim.
Lietotājvārds	Ievadiet savu Exchange servera lietotāja vārdu.

Iespēja	Funkcija
Parole	Ievadiet savu Exchange servera paroli.
Domēns	Ievadiet sava e-pasta adreses domēnu.
Servera URL	Ievadiet Exchange servera URL.
Lietot SSL	Iestatiet SSL (drošligzdu slāņa) protokola lietošanu, lai paaugstinātu drošību.

3 Pēc servera iestatījumu pielāgošanas velciet slīdņus, kas atrodas pie sinhronizējamo datu veidiem.

Varat iestatīt sinhronizācijas intervālu e-pasta un kalendāra notikumu sinhronizēšanai.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Gatavs**.

E-pasta ziņu sinhronizēšana,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Konti** → Exchange servera konts.

2 E-pasta ziņas atlasīšana.

IM

Uzziniet, ka teksta formā tērzēt ar draugiem un ģimeni, izmantojot Yahoo ziņapmaiņas programmu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **IM**.

2 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un piesakieties.

3 Tērzējiet ar draugiem un ģimeni.

ChatON

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni un draugiem, izmantojot ChatOn. Šis ir tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojums, kura darbība balstās uz mobilo tālruņu numuriem, neskatoties uz ierīču tipiem un operētājsistēmām. Sarunu ar saviem kontaktiem laikā varat nosūtīt dažādus multivides failus un datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus, kontaktu numurus un animētus ziņojumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **ChatON**.
2. Pirmo reizi palaižot šo programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Piekrist**, lai tos apstiprinātu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Tērzējiet ar draugiem un ģimeni.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Plašāku informāciju skatiet vietnē socialhub.samsungapps.com.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 1600 x 1200 pikseļu (2 megapikseļu) izšķirtspējā; video – 320 x 240 pikseļu izšķirtspējā. Fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā, un video tiek saglabāti MP4 formātā.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

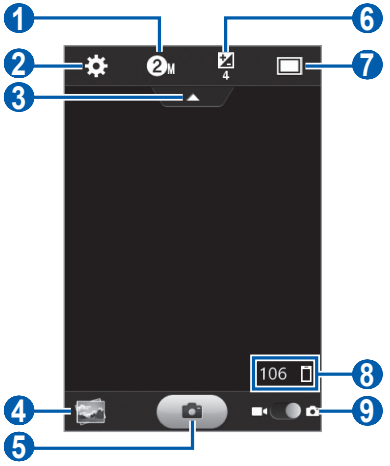

Cipars	Funkcija
1	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
2	Mainiet kameras iestatījumus.
3	Ikonu paslēpšana vai parādīšana skatu meklētājā.
4	Pēdējā uzņemtā fotoattēla vai videoklipa skatīšana.
5	Fotoattēlu uzņemšana.
6	Spilgtuma pielāgošana.
7	Uzņemšanas režīma un sižeta režīma maiņa.
8	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • 106 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
9	Pārslēdziet videokameras režīmā.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēlu ar citām ierīcēm, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
5. Izvēlieties .
   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Panorāma**.
3. Izvēlieties virzienu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci izvēlētajā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.
   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
8. Izvēlieties , lai saglabātu panorāmas fotoattēlu.

› Fotoattēlu uzņemšana nakts režīmā

Kamera sniedz iepriekšdefinētu iestatījumu, ja fotoattēli tiek uzņemti naktī. Nakts režīma izvēlēšanās, kas sniedz ilgāku ekspozīciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Nakts**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet īpašu efektu.
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai parādītu uzņemto attēlu.

Iespēja	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Ja fotoattēlus augšupielādēsiet tīmeklī, tajos var būt norādīta jūsu atrašanās vieta. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.

2 Lai pārslēgtos videokameras režīmā, velciet slīdni uz videokameru.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

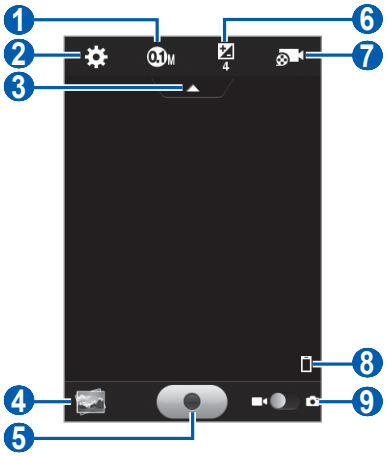

Cipars	Funkcija
1	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
2	Videokameras iestatījumu maiņa.
3	Ikonu paslēpšana vai parādīšana skatu meklētājā.
4	Pēdējā uzņemtā fotoattēla vai videoklipa skatīšana.
5	Videoklipa ierakstīšana.
6	Spilgtuma pielāgošana.
7	Ieraksta režīma maiņa.
8	Noklusētās atmiņas vietas skatīšana.
9	Pārslēgšanās uz kameru.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāju, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēlu ar citām ierīcēm, izvēlieties .

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet īpašu efektu.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Videoklipi

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: MP4, 3GP, WMV.

- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Atkarībā no failu kodēšanas veida, dažu failu atskaņošana var nenotikt pareizi.

› Videoklipa atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Videoklipi**.
2. Izvēlieties mapi → videoklipu.
   Lai atskaņotu ar ierīci ierakstītu videoklipu, izvēlieties **Ierakstītie**.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

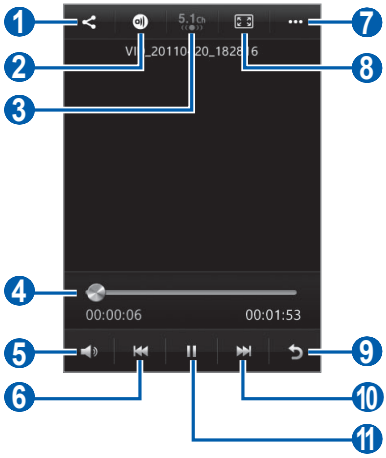

Cipars	Funkcija
1	Videoklipa nosūtīšana citiem.
2	Videoklipa atskaņošana ar citām ierīcēm.

Cipars	Funkcija
❸	Aktivizējiet 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
❹	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
❺	Pielāgot skaļumu.
❻	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
❼	Skatiet informāciju par videoklipu vai pielāgojiet video atskaņotāja iestatījumus.
❽	Mainīt video ekrāna proporcijas.
❾	Apturiet atskaņošanu un atgriezieties pie atskaņošanas saraksta.
❿	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
⓫	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Atkarībā no failu kodēšanas veida, dažu failu atskaņošana var nenotikt pareizi.

› Fotoattēla skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → fotoattēlu (bez ikonas).

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, satuviniet abus pirkstus.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu funkcijas, izvēlieties **Citi** un izmantojiet šādas iespējas.
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā.
  - **Pagriezt**: fotoattēla pagriešana.
  - **Apgriezt**: attēla izgriešana no fotoattēla.
  - **Dati**: skatiet informāciju par fotoattēlu.

› Videoklipa atskaņošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.

3 Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .

4 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 58. lpp.

› Slīdrādes atskaņošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties ▶.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 77. lpp.
- Lejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 92 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 84. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 92. lpp.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma mūzikas failu izmantošanu.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

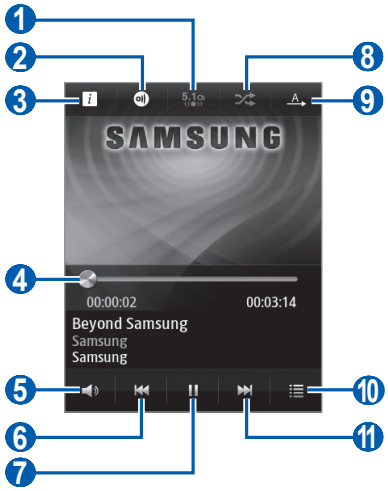

Cipars	Funkcija
1	Aktivizējiet 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Mūzikas atskaņošana ar citām ierīcēm.
3	Skatiet informāciju par mūzikas failu.
4	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
5	Pielāgot skaļumu.
6	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
7	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
8	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Cipars	Funkcija
❾	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
❿	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
⓫	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

- Mūzikas atskaņošanu ir iespējams regulēt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, gaidīšanas režīmā nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Atkarībā no failu kodēšanas veida, dažu failu atskaņošana var nenotikt pareizi.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņ. ...** → **+**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Piev.**

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, lai meklētu un iegādātos iecienītās dziesmas. Varat arī pievienot mūzikas failu vēlmju sarakstam un atskaņot lejupielādētos mūzikas failus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music Hub**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrist**.

3 Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai iegādājieties iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus.

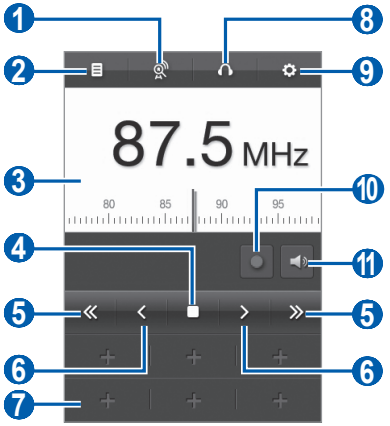

Cipars	Funkcija
❶	Pieejamo staciju meklēšana un saglabāšana.
❷	Pieejamo radiostaciju saraksta atvēršana.
❸	Mainīt frekvenci, skalas joslā ritinot pa kreisi vai pa labi.
❹	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
❺	Meklēt pieejamu radiostaciju.
❻	Noskaņojiet frekvenci.
❼	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
❽	Mainīt skaņas izvadi (austiņas vai ierīces skaļrunis).
❾	FM radio iestatījumu pielāgošana.
❿	FM radio dziesmas ierakstīšana.
⓫	Pielāgot skaļumu.

› FM radio dziesmas ierakstīšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
6. Kad būsit beidzis ierakstīšanu, izvēlieties ■.
   Ierakstītais fails tiks saglabāts **Ierakstītie faili** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → **Ierakstītie faili**).

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

3 Izvēlieties .

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .

4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

5 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties .

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

2 Izvēlieties .

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Iestatiet ierakstīto FM radio klipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Alternat. frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
Automātiski izslēgt	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Java

Uzziniet, kā izmantot spēles un lietojumprogrammas, kod darbina nepārspējamā Java tehnoloģija.

Atkarībā no ierīces programmatūras, iespējams, Java spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde netiks atbalstīta.

› Spēļu un programmu lejupielāde

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Java** → **Citas spēles**.
Ierīce izveido savienojumu ar pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītu vietni.

2 Sameklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

› Spēlējiet spēles vai palaidiet programmas

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Java**.

2 Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pieejamās spēles vai lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona.
- Spēļu vadība un opcijas var atšķirties.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas glabājas ierīces atmiņā vai SIM vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → +.
2. Ievadiet kontaktinformāciju.
3. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.
4. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.

2 Izvēlieties **Meklēt** un ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.

Lai no kontaktu saraksta veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, viegli uzsitiet kontakta kreisajā vai labajā pusē un izvēlieties opciju.

3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Pēc kontakta atrašanas ir iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, nospiediet [ ] vai izvēlieties .
- Lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu, izvēlieties .
- Lai veiktu videozvanu, izvēlieties .
- Lai kontaktam nosūtītu e-pasta ziņojumu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties .
- Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu gaidīšanas ekrānā, izvēlieties **Pievienot sākuma ekrānam**.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai nosūtītu kontaktu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.

› Iestatiet izlases numuru

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Izlase** → .

2 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
Kontakts tiek saglabāts izlases kontaktu sarakstā.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** → +.
2. Ievadiet grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties vietu atmiņā, kur saglabāt grupu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana no vai uz SIM vai USIM karti

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt kontaktus** vai **Eksportēt kontaktus** → **SIM**.
2. Izvēlieties kontaktu failus kopēšanai un izvēlieties **Importēt** vai **Eksp.**

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Lai importētu kontaktu failus (vcf formātā) no atmiņas kartes,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt kontaktus** → **Atmiņas karte**.
2. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Importēt**.

Lai kontaktu failus (vcf formātā) eksportētu uz atmiņas karti, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Eksportēt kontaktus** → **Atmiņas karte**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties **Izveidot**.

3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu skatīšana

Kalendāra skata maiņa.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

- **Mēnesis**: pilns mēnesis vienā skatā, mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar mazu trijstūri
- **Nedēļa**: stundu bloki pilnas nedēļas dienām
- **Diena**: vienas pilnas dienas stundu bloki
- **Saraksts**: ieplānoto notikumu saraksts

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu.
Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

- Varat pārsūtīt notikumu citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.
- Kalendāru var sinhronizēt ar tiešsaistes kalendāriem. Kalendāra skatā izvēlieties **Kalendāri** un pievienojiet kontu sinhronizācijai. ► 48. lpp.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā atskanēs signāls. Lai apturētu signālu, velciet pa kreisi.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot virtuālo uzdevumu sarakstu un iestatīt atgādinājuma signālu, lai atcerētos svarīgus uzdevumus, vai iestatīt prioritāti.

› Uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevumu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Kārtot pēc** un izvēlieties kategoriju, lai šķirotu uzdevumus.
3. Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.

   Varat iestatīt pabeigtus uzdevumus ar pārsniegtu termiņu kā pabeigtus, izvēloties augšējās joslas izvēles rūtiņu.

- Varat pārsūtīt uzdevumu citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.
- Pēc sinhronizācijas iestatījumu konfigurēšanas varat sinhronizēt uzdevumus ar Exchange serveri. ► 48. lpp.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Izvēlieties atgādinājumu.
5. Izvēlieties **Apdare** un izvēlieties krāsu fona krāsas maiņai.
6. Izvēlieties .

› Atgādinājumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to. Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties → **Jā**.

Varat pārsūtīt piezīmi citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas ierīces balss ierakstītājs.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakst...**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.

3 Runājiet mikrofonā.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

5 Lai ierakstītu papildu balss piezīmes, izvēlieties un atkārtojiet 2.-4. darbību.

› Balss piezīmes atskaņošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakst...**

2 Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties **Sar.**

3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

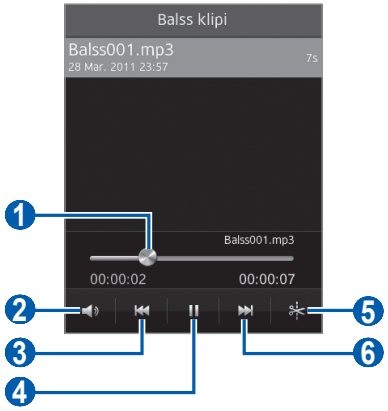

Cipars	Funkcija
1	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Pielāgot skaļumu.
3	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).

Cipars	Funkcija
4	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
5	Faila apgriešana.
6	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

Varat pārsūtīt balss piezīmi citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.

› Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakst...**
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu balss ierakstītāju, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlieties ierakstīto balss piezīmju saglabāšanas vietu atmiņā.
Ieraksta veids	Lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai, izvēlieties **MMS ierobežojums**.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Interneta profila iestatīšana

Lai piekļūtu tīklam un izveidotu savienojumu ar internetu, ir jāaktivizē savienojuma profils. Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem ir iespējams pievienot savu savienojuma profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.
2. Izvēlieties **Jauns**.
3. Pielāgojiet tīkla iestatījumus. ► „MMS profila iestatīšana” (42. lpp.)
4. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Programmu profili** → **Internets**.
5. Izvēlieties savienojuma profilu.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets**, lai palaistu norādīto mājas lapu.
Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties **Atvērt**.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Pārlūkprogrammas ekrāns var izskatīties citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietošanās uz priekšu vai atpakaļ uz tīmekļa lapām vēsturē.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.
3	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
4	Piekļūt tīmekļa pārlūka iespēju sarakstam.
5	Atvērt tīmekļa lapu jaunā logā vai pārslēgties starp pašreiz atvērtajiem logiem.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, satuviniet abus pirkstus.
- Lai tulkotu vārdu, pieskarieties un turiet attiecīgo vārdu, kuru vēlaties tulkot un izvēlieties **Tulkot**.
- Lai ar fotoattēlu papildu funkcijas, izvēlieties ··· un izmantojiet šīs iespējas.
  - **Pievienot grāmatzīmi**: saglabājiet pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm.
  - **Pievienošana sākuma ekrānam**: gaidīšanas ekrānā pievienojiet īsceļu uz šo tīmekļa lapu.
  - **Lejupielāžu pārvaldnieks**: skatiet lejupielāžu vēsturi.
  - **Meklēt tekstu**: meklējiet tekstu pašreizējā tīmekļa lapā.
  - **Vārdu aplaušana ieslēgta**: iestatiet pārlūku teksta pielāgošanai ekrānam.
  - **Iziet**: tīmekļa pārlūka aizvēršana.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Bieži izmantotām tīmekļa lapām iespējams pievienot grāmatzīmes, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi. Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → ☆.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu derīgu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
2. Pirmo reizi palaižot šo programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņ.**, lai tos apstiprinātu.
3. Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas vai logrīkus.

- Par piekļuvi internetam un lietojumprogrammu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet www.samsungapps.com. Vai arī skatiet Samsung Apps brošūru.
- Šis pakalpojums var nebūt pieejams atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizēt

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar savu norādīto tīmekļa serveri.

› Sinhronizēšanas profila iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Sinhronizēt**.

2 Izvēlieties **Izveidot sinhronizācijas profilu** un izvēlieties šādas profila iespējas.

Iespēja	Funkcija
Profila nosaukums	Ievadiet profila nosaukumu.
Sinhronizācijas serveris	Ievadiet sinhronizācijas servera tīmekļa adresi.
Sinhronizācijas kategorija	Izvēlieties sinhronizējamo datu veidus.
Sinhronizācijas veids	Iestatiet ierīces sinhronizācijas veidu un serveri.
Tīkla profils	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai ar sinhronizāciju.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Sākt sinhronizāciju

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Sinhronizēt**.

2 Izvēlieties sinhronizācijas profilu.

3 Lai sāktu sinhronizāciju ar norādīto tīmekļa serveri, izvēlieties **Sākt sinhronizēt**.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **YouTube**.

2 Piedāvāto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.

3 Atskaņošanu regulējiet ar ekrāna taustiņiem. ► 58. lpp.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth**.
2. Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu Bluetooth bezvadu funkciju.
3. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, izvēlieties **Redzams** → **Vienmēr ieslēgts**.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu, uzdevumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Iespēju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē, bet kontakts – tālruņu katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst 802.11 b/g/n standartam.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi** un velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.
Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.

2 Izvēlieties tīklu.

3 Ievadiet tīkla paroli un izvēlieties **Savienot** (ja nepieciešams).

› Savienojuma profila pielāgošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.

2 Izvēlieties blakus atklātajam WLAN PP.
Tiks parādīts tīkla pašreizējais savienojuma profils.

3 Pielāgojiet savienojuma profilu izvēlētajam WLAN.

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Skatiet profila nosaukumu.
MAC adrese	Skatiet WLAN PP MAC adresi.
Drošības veids	Skatiet WLAN PP drošības veidu.
Lietot statisku IP adresi	Iestatiet statiskas tīkla adreses WLAN PP. Var manuāli iestatīt IP adresi, vārteju, apakštīkla masku un DNS adreses.
IP adrese	Skatiet sava WLAN PP IP adresi.
Starpniekservera adrese	Ievadiet starpniekservera adresi.
Starpniekservera ports	Ievadiet starpniekservera porta numuru.

Lai dzēstu visu savienojuma profila informāciju, izvēlieties **Aizmirst**.

› Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.

2 Izvēlieties **WPS poga** atkarībā no PP ierīces veida.

3 Divu minūšu laikā nospiediet ierīces WPS pogu piekļuves punktā.
Vai 2 minūšu laikā ievadiet piekļuves punkta ierīces PIN un izvēlieties **Sākt**.

› Tieša savienojuma izveide ar WLAN ierīci

Uzziniet, kā izmantot funkciju WLAN Direct, lai savienotu divas ierīces WLAN tīklā, neizmantojot piekļuves punktu.

Izveidojiet savas ierīces savienojumu ar citu ierīci

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izvēlieties **Jā** (ja nepieciešams).

3 Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Vienmēr ieslēgts**.

4 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.
Ierīce automātiski meklēs pieejamās ierīces.

5 Izvēlieties ierīci.
Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta.

6 Lai deaktivizētu Wi-Fi Direct funkciju, velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.

Datu sūtīšana ar WLAN

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, piezīmi, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Lai datu sūtīšanai izmantotu WLAN, izvēlieties **Koplietot** → **WiFi**.

Iespēju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Meklējiet un izvēlieties WLAN ierīci.

Datu saņemšana ar WLAN

Ja tiks jautāts, izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 84. lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **AllShare**.

2 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Koplietot videoklipus	Aktivizējiet video koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.

Iespēja	Funkcija
Koplietot fotoattēlus	Aktivizējiet attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.
Koplietot mūziku	Aktivizējiet mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.
Lejupielādēt	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

› Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Mana ierīce**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
4. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.
   Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
5. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

› Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Attāla ierīce**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.

4 Izvēlieties multivides kategoriju → failu.

5 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.

6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo sakaru tīkla koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Mobile AP**.

2 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu Wi-Fi viesabonēšanas funkciju.

3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu (ja vajadzīgs).

4 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu Wi-Fi viesabonēšanas funkciju.

Iespēja	Funkcija
Slēpt manu ierīci	Neļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.
Ierīces piesaiste tālrunim	Aktivizējiet viesabonēšanas funkciju, lai izmantotu savu ierīci kā citas ierīces bezvadu modemu. Deaktivizējiet viesabonēšanas funkciju, lai taupītu akumulatora enerģiju un atļautu tikai tiešus savienojumus ar citām ierīcēm.
Parole	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.

5 Kad esat beidzis, izvēlieties .

6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam, WPA laukā ievadot atbilstošo paroli.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī ar tonētu logu pārklājumu

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› GPS funkcijas aktivizēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta**.

2 Velciet slīdni blakus **Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums**.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› GPS funkcijas darbības uzlabošana

Uzziniet, kā uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot datu failus no GPS tīmekļa servera. Tādējādi tiek uzlabots pozicionēšanas ātrums un precīzums.

No jums var prasīt papildu samaksu par GPS informācijas failu lejupielādi.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta**.

2 Velciet slīdni blakus **A-GPS**.

› Mobilo sakaru tīklu izmantošana vietas noteikšanai

Uzziniet, kā saņemt informāciju par atrašanās vietu caur mobilajiem tīkliem. Tas palīdz ierīcei parādīt informāciju gadījumos, kad nav GPS signāla vai signāls ir vājš.

Par piekļuvi mobilo sakaru tīklam no jums var pieprasīt papildu maksu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta**.

2 Velciet slīdni blakus **Tīkla atrašanās vieta**.

› Atrašanās vietas skatīšana

Uzziniet, kā noteikt pašreizējās atrašanās vietas garuma un platuma koordinātes un augstumu virs jūras līmeņa.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta** → **Mana atrašanās vieta**.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies un izmantot šo ierīci kā bezvadu modemu datoram.

Lai atrastu un likvidētu traucēkļus, novēršot kļūdas nākotnē, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** un velciet slīdni blakus **USB atkļūdošana**.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo lietojumprogrammu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies darbosies gan ar Windows, gan Macintosh datoriem.

1. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
2. Datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas, lai palaistu Samsung Kies.
3. Mobilo datu, piemēram, kontaktu, kalendāru, mūzikas vai fotoattēlu pārsūtīšana starp Samsung Kies un pievienotajām ierīcēm.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

4 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

5 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

› Ierīce kā bezvadu modems

Ierīci var izmantot kā datora modemu, lai piekļūtu internetam, izmantojot mobilā sakaru tīkla pakalpojumus.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** → **Ierīces piesaiste tālrunim**.

2 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

3 Lai instalētu draiveri un tīklošanas vedni, kā arī iestatītu savienojumu ar internetu, vadieties pēc ekrānā parādītajām instrukcijām.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

› Uzstādīt VPN savienojumus

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **VPN** → **Jauns**.

2 Izvēlieties VPN veidu.

3 Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
Vārds	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
VPN serveris	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Lietotājvārds	Ievadiet savu lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu paroli.
Autentifikācijas veids	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai.
Iepriekš kopliet. atslēga	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Grupas ID	Ievadiet savas grupas nosaukumu.
Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Akt. L2TP slep. inf.	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **VPN**.

2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.

Rīki

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.
3. Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas skatā.

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Iespējams izmantot arī hronometru un atpakaļskaitīšanas taimeri.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
2. Izvēlieties +.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

Izvēlieties ••• → **Automātiska ieslēgšana**, lai ieslēgtu automātiskas ieslēgšanas funkciju. Automātiskas ieslēgšanas funkcijas iestata ierīces un modinātāja skaņas ieslēgšanu konkrētā laikā, kamēr ierīce ir izslēgta.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam,

- Velciet pa kreisi, lai pārtrauktu modinātāja darbību.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, velciet pa labi.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
2. Izvēlieties → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamo modinātāja laiku un pēc tam Izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules...**
2. Izvēlieties +.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet dažus pilsētas nosaukuma burtus.
4. Izvēlieties vajadzīgo pilsētas nosaukumu.
5. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

› Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronome...**
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.

3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet sākuma taustiņu un piekļūstiet citai programmai.

4 Kad taimeris beigs laika atskaiti, velciet ⊠ pa kreisi, lai apturētu signālu.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti ierīcē vai atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Jūsu ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Atbalstītais formāts
Attēls	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP
Mūzika	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Skaņa	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Citi	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Atkarībā no failu kodēšanas veida, dažu failu atskaņošana var nenotikt pareizi.

› Faila skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → vietu atmiņā → un faila tipu.

2 Izvēlieties mapi → failu.
- Sadaļā **Attēli** var skatīt uzņemtos attēlus, kā arī lejupielādētos un no citiem avotiem saņemtos attēlus.
- Sadaļā **Video** var skatīt uzņemtos videoklipus, kā arī lejupielādētos un no citiem avotiem saņemtos videoklipus.
- Sadaļā **Skaņas** var atskaņot visus zvana signālus, mūzikas failus un ierakstītos audioklipus, tai skaitā balss piezīmes un FM radio klipus.
- Sadaļā **Citi** var skatīt dokumentus un datu failus, tai skaitā neatbalstītos failus.

Mapē izmantojiet šādas opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, mapes izveidošana, pārvietošana, kopēšana vai dzēšana, izvēlieties **Pārvaldīt**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.

› Attēla iestatīšana par fona attēlu

Varat iestatīt fotoattēlus vai attēlus kā gaidīšanas ekrāna fona attēlu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu mapi → un attēlu.

2 Izvēlieties **Citi** → **Iestatīt kā** → **Fona attēls** → **Iestatīt**.

› Skaņas klipa iestatīšana par zvana toni

Varat iestatīt skaņu mapes mūzikas vai skaņas klipus kā zvana signālus ienākošajiem zvaniem, ziņām vai modinātājam.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → un skaņas klipu.

2 Atskaņošanas laikā izvēlieties → kādu opciju.

NFC

Šī ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) birkas, kas satur informāciju par produktiem, piemēram, tīmekļa adreses vai pakalpojumu tālruņu numurus. NFC funkcija ir tuva diapazona augstas frekvences bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ļauj mobilajai ierīcei lasīt un ierakstīt zināmu informāciju, atrodoties NFC birkas tuvumā. Šo funkciju arī var izmantot maksājumu veikšanai, kā arī sabiedriskā transporta un pasākumu biļešu iegādei, lejupielādējot īpašas programmas.

Aizmugurējais vāciņš ir aprīkots ar iebūvētu NFC antenu. Ar ierīci apejieties uzmanīgi, lai nesabojātu NFC antenu.

› NFC funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **NFC**.

2 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.

Lai deaktivizētu NFC funkciju, velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.

› Informācijas nolasīšana no NFC birkas

Tiklīdz aktivizēsiet NFC funkciju, ierīce nolasīs informāciju par produktiem, kad tiks novietota NFC birkas tuvumā. Displejā tiks parādīta pieejamā informācija.

Ierīce nenolasīs NFC tagus zvanu laikā vai kamēr fona apgaismojums ir izslēgts.

› Informācijas skatīšana vēlāk

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **NFC**.

2 Izvēlieties **Atzīmēt lasītos žurnālus**, lai skatītu informāciju.

Informāciju par produktiem arī var saglabāt un apmainīties ar to ar citām personām.

› Informācijas rakstīšana NFC birkās

NFC birkās var ierakstīt dažāda veida informāciju, piemēram, tālruņu numurus un tīmekļa adreses.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **NFC** → **Izveidot NFC atzīmi**.

2 Izvēlieties ierakstāmās birkas veidu → **Nākamais**.

3 Izvēlieties ierakstāmo informāciju.

4 Novietojiet aizmugurējā vāciņa centru NFC birkas tuvumā. Kad rakstīšana būs pabeigta, ierīces displejā parādīsies paziņojums.

› Pirkuma veikšana, izmantojot NFC funkciju

Pirms NFC izmantošanas maksājumu veikšanai ir jāpiereģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumu izmantošanai. Lai reģistrētos vai uzzinātu informāciju par pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Lai veiktu pirkumu, izmantojot NFC funkciju,

1. Novietojiet aizmugurējā vāciņa centru NFC karšu lasītāja tuvumā.
2. Atbilstoši norādījumiem ievadiet PIN un no jauna novietojiet ierīci lasītāja tuvumā (ja nepieciešams).

SIM lietojumprogrammas

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi, tas atkarīgs no jūsu SIM vai USIM kartes.

Balss vadība

Šī ierīce ir aprīkota ar viedu balss vadības funkciju, kas pārvērš darbībā ar balsi dotās komandas. Ir iespējams sastādīt numuru, meklēt vietas un informāciju vai veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss kom.**
2. Pirmo reizi palaižot šo programmu, izlasiet palīdzības informāciju un izvēlieties **Nākamais** → **Piekrist**.
3. Ierunājiet komandu mikrofonā.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi**.

Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Wi-Fi

Aktivizēšana: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to.
► 84. lpp.

Tīkls

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai izmantotu datu pakalpojumus ar viesabonēšanu.
- **Izvēlieties tīklu**: iestatiet automātisku vai manuālu tīkla izvēles metodi.
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla joslu.
- **Savienojumi**: iestatiet savienojuma profilus izmantošanai ar tīkla funkcijām.
- **Programmu profili**: izvēlieties savienojuma profilu katrai programmai vai funkcijai.

Bluetooth

- **Aktivizēšana**: aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju no attāluma. ► 82. lpp.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēšanas iespējas**: izvēlieties Bluetooth ierīču veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.
- **Noklusējuma atmiņa**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt saņemtos failus.

Atrašanās vieta

Pielāgojiet ar GPS savienojumiem saistītos iestatījumus. ► 90. lpp.

Savienojamība

- **Mobile AP**: aktivizējiet mobilā PP funkciju, lai izmantotu savu ierīci kā PP (piekļuves punktu). ► 89. lpp.
- **USB savienojums**: iestatiet USB režīmu, ko aktivizēsiet, kad pievienosiet ierīci datoram. ► 91. lpp.
- **VPN**: iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPN). ► 93. lpp.
- **Kies, izmantojot Wi-Fi**: izveidojiet savas ierīces savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot citu WLAN ierīci.
- **Sinhronizēt**: sinhronizēšanas profila iestatīšana. ► 80. lpp.

Skaņa

- **Skaņa**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrēšanas funkcijai.
- **Ienākošais zvans**:
  - **Zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas jāizmanto, kad ierīce ir iestatīta ziņot par ienākošajiem zvaniem, atskaņojot melodiju.
  - Izmantojot slīdni apakšdaļā, pielāgojiet zvana signāla skaļumu.
- **Paziņojums**:
  - **Ziņas signāls**: izvēlieties signālu ienākošajām īsziņām.
  - **E-pasta signāls**: izvēlieties signālu, kas ziņos par ienākošajiem e-pasta ziņojumiem.
  - Izmantojot slīdni apakšdaļā, pielāgojiet ziņu signāla skaļumu.
- **Multivides skaļums**: iestatiet mūzikas un video noklusējuma skaļumu.
- **Sistēmas skaļums**: iestatiet skāriena reakcijas skaņas un ieslēgšanas/izslēgšanas skaņas noklusējuma skaļumu.

Displejs

Lai noteiktu ierīces displeja un gaismas izmantošanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Motīvs**: izvēlieties displeja motīvu.
- **Fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
- **Bloķēt ekrānu**: izvēlieties attēlu, kas būs redzams bloķētā ekrānā.
- **Fonta veids**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: izvēlieties teksta lielumu vienumu izveidei vai rādīšanai programmās.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Apgaismojuma ilgums**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Skārientaustiņa apgaism.**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz skārientaustiņu apgaismojumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.

Vispārīgi

Piekļūstiet un mainiet šos iestatījumus, lai noteiktu vispārīgos ierīces iestatījumus.

› Datums un laiks

Laiks un datums tiks atiestatīti, ja akumulators būs pilnībā izlādējies vai izņemts no ierīces.

- **Automātiska atjaunināšana**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Laika josla**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Datums**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laiks**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Laika formāts**: izvēlieties laika formātu.
- **Datuma formāts**: izvēlieties datuma formātu.

› Valoda

- **Displejs**: izvēlieties valodu lietošanai ierīces displejā.
- **Tastatūra**: Samsung tastatūras iestatījumu pielāgošana.

› Balss ievade un izvade

- **Balss komandu karstais taustiņš**: iestatiet vadības ar balsi programmas palaišanu, divreiz nospiežot sākumtaustiņu.
- **Balss ievades valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Automātiskā numuru sastādīšana**: iestatiet automātisku numura izsaukšanu, ja balss atpazīšanas rezultāts ir atbilstošs.
- **Automātiskā klausīšanās**: iestatiet automātiski sākt balss atpazīšanu pēc balss vadības funkcijas palaišanas.
- **Kontakta atpazīšana**: iestatiet, lai uzlabotu kontaktu meklēšanu ar balsi.
- **Slēpt aizvainojošus vārdus**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšāna**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Balss brīdinājums**: iestatiet paziņojumu nolasīšanu balsī noteiktiem ierīces notikumiem.
- **Valoda, kurā tiek runāts**: izvēlieties valodu balss signāla funkcijai.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par balss vadības funkciju.
- **Par**: skatiet noteikumus, nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

› Kustības

- **Lietot kustību**: iestatiet kustību atpazīšanas lietošanu.
- **Sakratīt**: iestatiet ierīces atbloķēšanu, to sakratot.
- **Apgriezt otrādi**: aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju, kas ļauj apklusināt visas ierīces skaņas, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.

› Pieejamība

- **Balss izvade**:
  - **Balss brīdinājums**: iestatiet paziņojumu nolasīšanu balsī noteiktiem ierīces notikumiem.
  - **Valoda, kurā tiek runāts**: izvēlieties valodu balss signāla funkcijai.
- **Fonta lielums**: izvēlieties teksta lielumu vienumu izveidei vai rādīšanai programmās.
- **Negatīvas krāsas**: teksta krāsas maiņa uz baltu, ja fona krāsa ir melna.

› Instalēšanas vieta

Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu jaunu programmu instalēšanai.

› Atmiņa

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un notīriet ierīces atmiņu vai formatējiet atmiņas karti.

› Lietojums

- **Zvana ilgums**: skatiet informāciju par zvanu laikiem, piemēram, pēdējā zvana ilgumu un visu zvanu kopējo ilgumu.
- **Ziņu skaitītājs**: apskatiet nosūtīto un saņemto īsziņu daudzumu.
- **Pakešu datu skaitītājs**: apskatiet nosūtīto vai saņemto datu daudzumu.

› Horizontāla kalibrēšana

Kalibrējiet paātrinātāju, lai regulētu ierīces horizontālo asi labākai kustību atpazīšanai.

› Drošība

- **Tālruņa bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivējiet ierīces bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tā pieprasītu paroli.
- **Konfidencialitātes bloķēšana**: padariet dažāda tipa datus privātus; lai piekļūtu privātiem datiem, jāievada ierīces parole.
- **Atrast manu mobilo**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Find my mobile (mobilā tālruņa meklēšanas) funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 30. lpp.
- **Mainīt paroli**: mainiet ierīces paroli.
- **SIM bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivējiet SIM bloķēšanas funkciju, lai, mainot SIM vai USIM karti, tiktu pieprasīta SIM parole.
- **PIN bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
- **Mainīt PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Fiksēto zvanu režims**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu tālruņa zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.

› Par tālruni

- **Informācija par ierīci**: skatiet ierīces sistēmas informāciju, piemēram, modeļa numuru un procesora lietojumu.
- **Krātuve**: skatiet informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Atklātā pirmkoda licences**: pārbaudiet lejupielādēto lietojumprogrammu atklātā pirmkoda licences.
- **Sertifikāti**: skatiet informāciju par sertifikātiem.
- **Drošības politika**: iestatiet ierīces šifrēšanu, kā arī ierīcē saglabāto datu un informācijas aizsardzību. Mainiet iestatījumus, lai ļautu vai liegtu programmām piekļūt internetam.

› Programmatūras atjauninājums

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai Samsung serveris nosūtīs jums paziņojumu, kad būs izlaista jauna jūsu programmaparatūras versija. Ja saņemat paziņojumu par atjauninājumu, lejupielādējiet ierīcē jauno programmaparatūras versiju.

- **Atjaunināt**: pārbaudiet, vai ir pieejams programmaparatūras atjauninājums un lejupielādējiet to.
- **Automātiskā atjauninājums**: iestatiet programmaparatūras regulāras pārbaudes un kontroli.
- **Tikai Wi-Fi**: iestatiet atjauninājuma lejupielādi tikai izmantojot WLAN savienojumu.
- **Infoziņas** Iestatiet, vai atļaut/neatļaut tīmekļa serveru izsūtīto ziņu saņemšanu.

› Licences

Atgādinājums par termiņa beigām: iestatiet, lai saņemtu paziņojumu, kad licences termiņš ir beidzies.

› Nodzēst

- **Atjaunot iestatījumus**: atjaunojiet dažādas iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības. Izvēlieties, kurus iestatījumus atjaunot. Lai atjaunotu iestatījumus, jāievada ierīces parole.
- **Rūpnīcas iestat. atjaun.**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju. Ir jāievada ierīces parole.

Konti

Skatiet, iestatiet vai dzēsiet e-pasta vai SNS kontus.

Paziņojums

Aktivizējiet vai deaktivizējiet paziņojumus par ienākošajām ziņām, jaunām programmām Samsung Apps vietnē vai failu pārsūtīšanu vai saņemšanu no citiem.

Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Rādīt manu zvanītāja ID**: ļaujiet zvanu saņēmējiem redzēt jūsu numuru.
- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas būs redzams sarunbiedriem.
- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu gaidīšana**: ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
- **Automātiska noraidīšana**: sastādiet zvanītāju sarakstu automātiskai noraidīšanai.

- **Ātrie zvani**: iestatiet numurus ātrajai zvanīšanai.
- **Noraidīt ar ziņu**: rediģējiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
- **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
- **Balss pasta numurs**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
- **Tuvuma sensors**: iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā.

Ziņas

Ziņojumapmaiņas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Brīdinājuma atkārtojums

Iestatiet, cik bieži ierīcei jāziņo par jaunām ziņām.

› Īsziņas

- **Piegādes atskaite**: iestatiet tīklu informēt jūs, kad jūsu sūtītās ziņas tiek saņemtas.
- **Pakalpojumu centrs**: ievadiet īsziņu centra adresi.
- **Šūnu apraides ziņas**: iestatiet apraides īsziņu saņemšanu no mobilajiem tīkliem.
- **SOS ziņas**: SOS ziņas sūtīšana. ► 45. lpp.
- **Dublēšana un atjaunošana**: izveidojiet atsevišķu ziņu vai mapju dublējumkopijas, vai arī atjaunojiet dublētās īsziņas.

› Multiziņas

- **Piegādes atskaite**: nosūtiet ziņojuma par saņemšanu pieprasījumu kopā ar savu ziņu, lai saņemtu informāciju par ziņas saņemšanu.
- **Pieprasīt lasīšanas atsk.**: nosūtiet ziņojuma par izlasīšanu pieprasījumu kopā ar savu ziņu, lai saņemtu informāciju par ziņas izlasīšanu.
- **Mājas tīkls**: iestatiet, vai ierīcei automātiski jāizgūst jaunās ziņas, kad atrodaties mājas tīkla pakalpojuma zonā.
- **Viesabonēšanas tīkls**: iestatiet, vai ierīcei automātiski jāizgūst jaunās ziņas, kad viesabonējat ārzemju tīkla pakalpojumus.
- **Tēmas lauks**: iestatiet temata lauka rādīšanu teksta ievades laukā.
- **Izveides režīms**: izvēlieties multiziņu izveides režīmu. Varat izvēlēties jebkāda lieluma ziņu izveidi ar jebkāda veida saturu vai saņemt brīdinājumus par satura veidu vai lielumu.

E-pasts

E-pasta funkciju iestatījumu pielāgošana.

› E-pasta konti

Skatiet, iestatiet vai dzēsiet e-pasta kontus.

› Sūtīšanas iespējas

- **No**: ievadiet savu e-pasta adresi kā sūtītāja adresi.
- **Prioritāte**: iestatiet savu ziņojumu prioritātes līmeni.
- **Saglabāt kopiju**: iestatiet, vai serverī jāsaglabā nosūtīto ziņu kopijas.
- **Atbildēt ar tekstu**: iestatiet, vai atbildē uz ziņu ir jāiekļauj sākotnējās ziņas pamatteksts.
- **Pārsūtīt ar failiem**: iestatiet, vai pārsūtītajām ziņām jāpievieno oriģinālās ziņas pielikumi.
- **Iegūt lasīšanas atskaiti**: nosūtiet ziņojuma par izlasīšanu pieprasījumu kopā ar savu ziņu, lai saņemtu informāciju par ziņas izlasīšanu.
- **Iegūt piegādes atskaiti**: nosūtiet ziņojuma par saņemšanu pieprasījumu kopā ar savu ziņu, lai saņemtu informāciju par ziņas saņemšanu.
- **Pievienot manu vizītkarti**: iestatiet, vai izejošajām ziņām jāpievieno jūsu vizītkarte.
- **Vienmēr kopiju man**: iestatiet, vai visās izejošajās ziņās jāiekļauj jūsu e-pasta adrese.
- **Pievienot parakstu**: iestatiet, vai izejošajām ziņām jāpievieno jūsu paraksts.
- **Paraksts**: ievadiet savu parakstu.

› Saņemšanas iespējas

- **E-pasta lielums**: izvēlieties maksimālo pieļaujamo e-pasta ziņu lielumu.
- **Sūtīt lasīšanas atskaiti**: iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad viņu sūtītās ziņas tiek izlasītas.
- **Ielādēt attālos attēlus**: iestatiet e-pasta pamattekstā iekļauto attēlu ielādi.

› Bloķēt e-pasta ziņas

Bloķējiet e-pasta ziņas no noteiktām adresēm vai sūtītājiem.

› Pavedienu saraksts

Mainīt apskates režīmu.

Kontakti

- **Skatīt kontaktus no**: izvēlieties vietu atmiņā kontaktu rādīšanai.
- **Parādāmā vārda secība**: iestatiet kontaktu vārdu rādīšanas secību.
- **Konti**: kontaktu izgūšana no sociālo vietņu kontiem.
- **Mans profils**: vizītkartes izveide.
- **Pakalpojuma numuri**: sazinieties telefoniski ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vajadzīgo informāciju.
- **Importēt kontaktus**: importējiet kontaktus no SIM, USIM vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt kontaktus**: eksportējiet kontaktus uz SIM, USIM vai atmiņas karti.

Kalendārs

Kalendāra funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Nedēļas pirmā diena**: iestatiet, ar kuru dienu jāsākas nedēļai (svētdienu vai pirmdienu).
- **Importēt kalendārus**: importējiet notikumus no ierīces atmiņas vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt manus grafikus**: eksportējiet grafikus no ierīces atmiņas vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt manas jubilejas**: eksportējiet jubilejas no atmiņas kartes uz ierīces atmiņu vai otrādi.
- **Laika joslas bloķēšana**: iestatiet pašreizējo laika joslu kalendāram.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet kalendāra laika joslu.

Piezīme

- **Importēt no atmiņas kartes**: importējiet piezīmes no atmiņas kartes.
- **Eksportēt uz atmiņas karti**: eksportējiet piezīmes uz atmiņas karti.

Internets

Interneta pārlūka iestatījumu pielāgošana.

- **Mājas lapa**: ievadiet tīmekļa vietnes adresi, kas jāizmanto kā mājas lapa.
- **Pārlūka iestatījumi**: mainiet interneta pārlūka displeja un skaņas iestatījumus.
- **Automātiskās saglabāšanas ID/parole**: iestatiet automātisku sava ID un paroles saglabāšanu.
- **Kodējums**: izvēlieties rakstzīmju kodēšanas veidu.
- **RSS atjaunināšana**: iestatiet interneta pārlūku automātiski atjaunināt abonētās RSS plūsmas pēc regulāriem intervāliem. Automātiskās atjaunināšanas funkcijas aktivizēšana palielina lejupielādēto datu apjomu un var izraisīt izmaksu pieaugumu.
- **Servera sertifikāti**: skatiet informāciju par sertifikātiem.
- **Par internetu**: piekļūstiet informācijai par interneta pārlūka versiju un autortiesībām.
- **Automātiski izdzēst datus**: iestatiet automātiski saglabāt jūsu ID vai paroli, vai arī dzēst pārlūkošanas laikā saglabātos datus, piemēram, vēsturi, kešatmiņu, sīkdatnes, ID un paroles.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: kešatmiņas dzēšanas; kešatmiņa ir īslaicīga vieta atmiņā, kur tiek saglabāta informācija par nesen pārlūkotajām tīmekļa vietnēm.
- **Izdzēst sīkfailus**: dzēsiet ierīcē saglabātās sīkdatnes.
- **Dzēst saglabāto ID/paroli**: iestatiet visu saglabāto ID un paroļu dzēšanu.
- **Dzēst datu bāzi**: dzēsiet visu saglabāto tīmekļa datu bāzi.

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotāja iespēju iestatīšana.

- **Ekvalaizers**: izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
- **Efekts**: izvēlieties skaņas efektu.
- **Vizualizācija**: izvēlieties animētu vizualizāciju rādīšanai mūzikas atskaņošanas laikā.
- **Dziesmu vārdi**: iestatiet tekstu rādīšanu mūzikas atskaņošanas laikā.

Galerija

Slīdrādes iestatījumu pielāgošana.

Samsung Apps

Paziņojums par atjauninājumu: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietotņu atjaunināšanas paziņojumu no Samsung Apps.

AllShare

Aktivizējiet DLNA pakalpojumu multivides failu koplietošanai starp DLNA ierīcēm. ► 87. lpp.

Kopienu augšupielāde

Atjauniniet sociālo vietņu sarakstu un pierakstieties sociālajā vietnē, lai augšupielādētu multivides failus.

Meklēt

Izvēlieties to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.

NFC

Aktivizējiet vai deaktivizējiet NFC funkciju. ► 99. lpp.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce pārstāj darboties un neatbild uz pieprasījumiem, 8–10 sekundes turiet nospiestu pogu [⏻], pēc tam atlaižot. Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Nodzēst** → **Rūpnīcas iestat. atjaun.** → **Jā**.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.

- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.

- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,797 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana 9
uzlāde 11
atgādinājumi
izveide 73
skatīšana 73
atmiņas karte
formatēšana 16
ievietošana 14
izņemšana 15
automātiska noraidīšana 39
balss ierakstītājs 73
balss pasts 44
balss piezīmes
atskaņošana 74
ierakstīšana 73
balss zvani
atbildēšana 37
iespēju izmantošana 38
veikšana 36
Bluetooth
aktivizēšana 82
datu saņemšana 84
datu sūtīšana 83
ierīču atrašana un savienošana pārī 83
e-pasts
kontu iestatīšana 46
profilu iestatīšana 47
skatīšana 48
sūtīšana 47
failu pārvaldnieks 97
FDN režīms 40
fiksēto numuru režīms 40
FM radio
ierakstīšana 65
klausīšanās 64
staciju saglabāšana 66
fona attēls 29
fotoattēli
fona attēla iestatīšana 99
panorāmas fotoattēla uzņemšana 53
skatīšana 60
uzņemšana 51
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 53
galerija
failu formāti 59
fotoattēlu skatīšana 60
videoklipu atskaņošana 60, 61
GPS
aktivizēšana 90
atrašanās vietas skatīšana 91
failu atjaunināšana 91
hronometrs 96
ierīce
bloķēšana 29
gaidīšanas ekrāns 20

ieslēgšana vai izslēgšana 17
iestatījumi 102
indikatora ikonas 20
izkārtojums 18
paziņojumu panelis 22
pielāgošana 27
taustiņi 19
ierīces bloķēšana 29
iestatījumi
AllShare 116
atrašanās vieta 103
augšupielāde tīmekļa sociālajās vietnēs 116
Bluetooth 103
datums un laiks 105
displejs 104
e-pasts 112
galerija 116
internets 115
kalendārs 114
kontakti 114
konti 110
lidojuma režīms 102
meklēšana 117
mūzikas atskaņotājs 116
NFC 117
paziņojums 110
piezīme 115
Samsung Apps 116
savienojamība 103
skaņa 104
tīkls 102
vispārīgi 105
Wi-Fi 102
ziņas 111
zvans 110
internets
skat. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
kārtošana 25
piekļuve 24
īsziņas
sūtīšana 42
Java spēles
atskaņošana 67
lejupielādēšana 67
kalendārs
notikumu apskate 71
notikumu izveide 71
kalkulators 95
kamera
fotoattēlu uzņemšana 51
kameras pielāgošana 54
videokameras pielāgošana 57
videoklipu uzņemšana 55
klusais profils 28
komplektācija 9
kontakti
atrašana 69
grupu izveide 70
izlases numuru iestatīšana 69
izveide 68
laiks un datums, iestatīšana 28
lejupielādes
Java spēles 67
lietojumprogrammas 79

mobilais meklētājs 30
modinātāji
deaktivizēšana 96
izveide 95
pārtraukšana 96
multiziņas
profilu iestatīšana 42
sūtīšana 44
music hub 63
mūzika
atskaņošana 61
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 63
failu pievienošana 61
mūzikas atskaņošana 61
pasaules pulkstenis 96
piekļuves kodi 118
PIN bloķēšana 30
savienojumi
Bluetooth 82
dators 91
GPS 90
mobilais PP 89
WLAN 84
savienojumi ar datoru
interneta koplietošana 93
lielapjoma atmiņa 92
Samsung Kies 92
SIM karte
bloķēšana 30
ievietošana 9
sinhronizācija
ar Exchange serveri 48
ar tīmekļa pārlūku 80
skārienekrāns
bloķēšana 24
izmantošana 22
SOS ziņas 45
spilgtums, displejs 29
taimeris 97
teksta atgādinājumi 73
teksta ievade 31
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 78
profilu iestatīšana 76
tīmekļa lapu pārlūkošana 77
tūlītējās ziņapmaiņas programma
ChatON 50
Yahoo 49
tuva darbības lauka sakari
aktivizēšana 100
birku ierakstīšana 100
birku nolasīšana 100
iepirkšanās 101
USIM karte
bloķēšana 30
ievietošana 9
uzdevumi
izveide 72
skatīšana 72

uzdevumu pārvaldnieks 26
vairāku uzvedumu veikšana 26
valoda 105
videoklipi
atskaņošana 58, 60
uzņemšana 55
videoklipu atskaņotājs 58, 60
video zvani
atbildēšana 37
iespēju izmantošana 38
veikšana 36
WLAN
aktivizēšana 84
tīklu atrašana un savienojuma izveide 85
WPS izmantošana 86
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 46
e-pasta profilu iestatīšana 47
e-pasta skatīšana 48
e-pasta sūtīšana 47
MMS profilu iestatīšana 42
multiziņas sūtīšana 43
pārvaldība 44
piekļuve balss pastam 44
SOS sūtīšana 45
teksta skatīšana 44
teksta sūtīšana 42
zvani
atbildēšana 37
atteikšana 37
austiņu lietošana 37
iespējas balss zvana laikā 38
iespējas video zvana laikā 38
konferences 38
neatbildēto zv. apskatīšana 39
pāradresācija 40
starptautiskie numuri 37
veikšana 36
zvanu gaidīšana 40
zvanu pāradresācija 40
žurnāli 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S5380,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.29 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.